## centro de Mod. MCL6040ESBB y MCL6840ESBB | lavado eléctrico

¿Preguntas sobre la Instalación? Llame al: 01.800.90.29.900 O visite nuestro sitio web en: www.serviplus.com.mx

#### antes de comenzar

lea estas instrucciones en su totalidad y atentamente.

- ·importante Conserve estas instrucciones para uso del inspector local.
- importante Cumpla con todos los códigos y leyes gubernamentales.
- nota para el instalador Asegúrese de que el comprador conserve estas instrucciones.
- · nota para el consumidor Guarde estas instrucciones en su Libro de Uso y Cuidado para referencia futura.
- · Antes de dejar este electrodoméstico fuera de servicio o de deshacerse del mismo, quite la puerta de la lavadora y la secadora.
- Inspeccione la salida del escape de la secadora y ajuste la conexión a las salidas de pared si se encuentran inclinadas.
- · La información del servicio y el diagrama de cableado se encuentran ubicados en el panel de acceso.
- · No permita que haya niños sobre ni dentro del electrodoméstico. Cuando el electrodoméstico se use cerca de niños, es necesario supervisarlos de cerca.
- Instale la secadora donde la temperatura supere los 10°C, para un funcionamiento satisfactorio del sistema de control de la secadora.

## **A advertencia** riesgo de incendio

- A fin de reducir el riesgo de lesiones graves o muerte, siga todas las instrucciones de instalación.
- La instalación de electrodomésticos debe ser realizada por un técnico calificado.
- Instale el electrodoméstico de acuerdo con estas instrucciones y de acuerdo con los códigos locales.
- Este electrodoméstico deberá contar con un escape hacia el exterior.
- Use sólo un conducto de metal rígido de 4" para que el electrodoméstico cuente con una salida al exterior.
- NO instale la secadora de ropa con materiales de conducto plástico flexible. Si se instala un conducto de metal flexible (semi-rígido o tipo hoja de aluminio), deberá cumplir con las normas de seguridad locales y ser instalado de acuerdo con las instrucciones que figuran en "Conexión de la Secadora a la Ventilación de la Casa" en la página 8 de este manual. Se sabe que los materiales flexibles para ventilación colapsan, se rompen con facilidad, y atrapan las pelusas. Estas condiciones obstruirán el flujo de aire de la secadora e incrementarán el riesgo de incendio.
- No instale ni guarde este electrodoméstico en ninguna ubicación donde pudiera encontrarse expuesto al agua y/o los factores climáticos.
- Guarde estas instrucciones. (Instaladores: Asegúrense de que estas instrucciones lleguen a manos del comprador).

nota: Para realizar la instalación y el servicio técnico de este electrodoméstico se requiere contar con una capacitación mecánica y eléctrica básicas. Es su responsabilidad contar con un técnico calificado para realizar las conexiones eléctricas.

## herramientas que requerirá:



Pinza con junta deslizante



**Destornillador Phillips** 



Destornillador de cabeza plana



Llave para Tuercas de 1/4



Nivel

Conducto de metal de 4" de diámetro (Recomendado)



para resorte de Conducto de transición de metal flexible (semi-rígido) de 4" (si es necesario) kit WX08X10077 (incluye 2



Conducto de transición de metal flexible (tipo hoja de aluminio de 4") si es necesario).



Abrazaderas para conducto de 4" (x2) o abrazaderas





Panel protector

necesario) (kit

de 4" (si es

WF1M454)





Cinta para





seguridad




Codo metálico de 4" de







Amortiguador con refuerzo de 3/4"

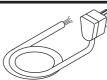

Kit del cable de corriente del electrodoméstico (no provisto) 120/240V, 30A de 3 o 4 patas.

Identifique el tipo de cable de acuerdo con el receptáculo de la casa antes de adquirir el cable de instalación eléctrica.

Para evitar descargas eléctricas, corto circuito o daño a la lavadora, no modifique el cordón eléctrico o la clavija/enchufe. Le recomendamos que retire la clavija/enchufe del contacto eléctrico cuando la lavadora no esté

Si el cordón de alimentación está dañado, éste debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o por personal calificado para evitar así algún riesgo.


## piezas provistas





2 Mangueras de

2 Arandelas de caucho (las arandelas podrán estar en mangueras de agua)

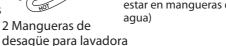



2 Pantallas de Filtro/ Arandelas de Caucho



#### requisitos de instalación y ubicación

Este electrodoméstico se debe instalar en un piso firme a fin de minimizar la vibración durante el ciclo de centrifugado. Se recomiendan los pisos de concreto, pero una base de madera es suficiente. Este electrodoméstico no se deberá instalar sobre tapetes ni estar a la intemperie.

#### plomería

presión del agua – Debe ser de un mínimo de 10 psi (68.94 Kpa) y un máximo de 120 psi (827.37 Kpa). temperatura del agua – El calentador de agua del hogar deberá estar configurado para que el agua esté entre 120° y 150°F (50° y 66°C) en la lavadora cuando se seleccione lavado caliente.

válvulas de cierre – Tanto la válvula de cierre de agua caliente como la de agua fría (grifos) deberán ser suministradas.

drenaje – El agua podrá ser drenada al tubo de subida o el tubo configurado. La altura de descarga no deberá ser inferior a 30 pulgadas (76 cm.), o no más de 6 pies (1.8 m) sobre la base de la lavadora. El tubo de subida debe ser de un mínimo de 1-1/2 pulgadas dentro del diámetro y deberá estar abierto a la atmósfera.

#### requisitos eléctricos

**precaución:** Antes de enchufar en el agua, lea y siga los requisitos eléctricos.

**precaución:** Para su seguridad personal, no use extensiones ni enchufes adaptadores con este electrodoméstico. Nunca, bajo ninguna circunstancia, corte ni elimine el tercer cable (tierra) del cable de corriente. Cumpla con los códigos y leyes nacionales de electricidad. Este electrodoméstico **deberá ser provisto con el voltaje y** la frecuencia indicados en la placa de especificaciones (ubicada en la parte superior del panel frontal de la lavadora), y estar conectado a un circuito individual que esté adecuadamente conectado a tierra, protegido por un disyuntor o fusible de retardo de 15 o 20 amp. Si el suministro eléctrico provisto no cumple con los requisitos anteriores, llame a un electricista calificado.

- paso 1 prepare el área y el escape para la instalación del electrodoméstico (consulte la sección 1)
- paso 2 controle y asegúrese de que el escape externo existente esté limpio (consulte la sección 1) y que cumpla con las especificaciones de instalación. adjuntas (consulte la sección 3).
- **paso 3** retire las almohadillas de gomaespuma de transporte (consulte la sección 1)
- paso 4 mueva la secadora a la ubicación deseada.
- paso 5 conecte el cable de corriente (consulte la sección 2).
- paso 6 conecte el escape externo (consulte la sección 4).
- paso 7 nivele el electrodoméstico (consulte la sección 5).
- paso 8 conecte a las instalaciones de plomería (consulte la sección 8).


- **paso 9** controle el funcionamiento del cable de corriente y la ventilación.
- paso 10 coloque el manual del propietario y las instrucciones de instalación en una ubicación donde el propietario las pueda encontrar.


#### para instalaciones en alcobas o clósets, consulte la sección 10.

para instalaciones en baños o habitaciones, consulte la sección 11.

para casas prefabricadas o casas móviles, consulte la sección 9.

para una salida lateral o inferior, consulte, la sección 6.

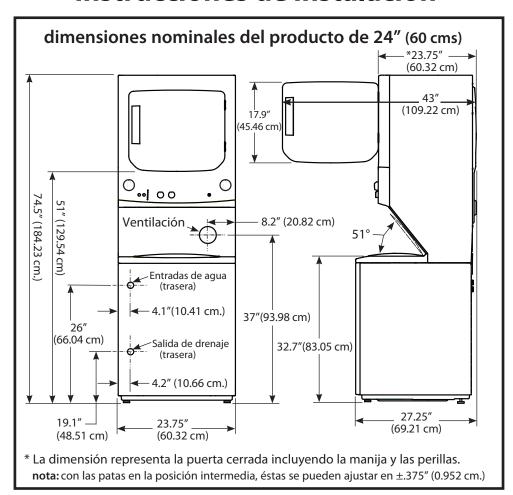

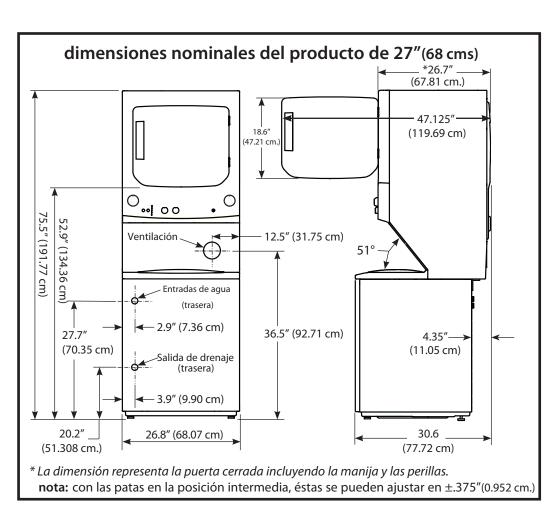


#### claros mínimo para instalación que no sea alcoba o clóset


Los claros mínimos para superficies combustibles y al aire libre son: 0" (0 cm.) de claros a ambos lados y 1" (2.54 cm.) en la parte trasera. Se deberá considerar que se debe contar con los claros adecuados para la instalación y el servicio técnico.

# 1 preparación para la instalación de un electrodoméstico nuevo

# eliminación de pelusas de la abertura de escape de la pared

Retire y elimine plásticos u hojas de aluminio existentes en el conducto de transición y reemplace por el conducto de transición nuevo

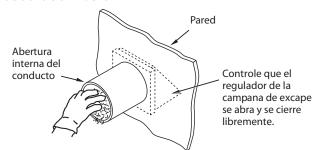

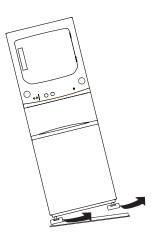

Incline el electrodoméstico hacia ambos lados y retire las almohadillas de gomaespuma del embalaje, empujando de un lado a otro y retirando las mismas de las patas del electrodoméstico. asegúrese de quitar todas las piezas de gomaespuma alrededor de las patas.

Una vez que la máquina esté en el hogar, retire el material/ cartón de embalaje restante de la lavadora.

#### no retire aún la varilla de embarque


Retire el bloque de gomaespuma. Retire del recipiente la bolsa que contiene las mangueras y piezas de la Lavadora. Coloque el bloque de gomaespuma nuevamente en la abertura del recipiente para sostener el mismo en su lugar durante el resto de la instalación.

Mueva la lavadora hasta su ubicación final. Asegúrese de que haya por lo menos 24" (60 cm.) de espacio sobre el lado derecho de la lavadora para retirar la varilla de embarque.

Empuje la varilla de embarque hacia afuera usando la manija de plástico amarilla.

Mantenga la barra de modo que se pueda volver a instalar si la lavadora se volviera a mover nuevamente.

# grifos de hogar nuevos o remodelados/ tubo vertical de drenaje/ ubicación eléctrica

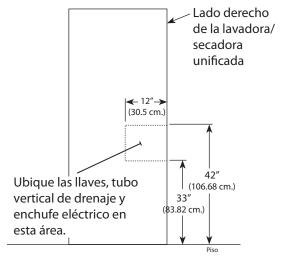

# información sobre la conexión eléctrica

A advertencia - para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones personales:

 no use extensiones ni enchufes adaptadores con este electrodoméstico.

La secadora deberá estar correctamente conectada a tierra de acuerdo con los códigos y ordenanzas locales.

#### requisitos eléctricos

Este producto se deberá conectar a un circuito derivado individual, protegido por disyuntores o fusibles de retardo de tiempo adecuados. Se requiere un circuito de cuatro o tres cables de fase simple de 120/ 240V o 120/ 208V, 60 Hz, 30 amperios. Si el suministro eléctrico provisto no cumple con los requisitos anteriores, llame a un electricista calificado.

#### instrucciones de conexión a tierra

Este electrodoméstico se deberá conectar a un sistema de cableado permanente de metal con conexión a tierra, a través de un cable de corriente.

#### conexión de la secadora eléctrica

(aplica únicamente a secadoras eléctricas)

Para su mayor comodidad, se incluye en su secadora eléctrica un cable tomacorriente sin clavija.

Esto con el fin de que usted pueda elegir el tipo de clavija de acuerdo al contacto que tenga en su casa.

Una vez que usted desempaque su secadora, en la parte posterior encontrará un cable negro, del cual salen cuatro cables más, con diferentes colores como se muestra en la figura 1.

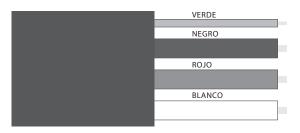


Fig. 1 - Representación del cable tomacorriente.

El cable rojo representa **línea 1** (línea con voltaje), el cable negro representa **línea 2** (línea con voltaje), el cable blanco representa **neutro** (línea sin voltaje) y el cable verde representa la **tierra física**; este cable es muy importante para su seguridad.

En caso de descarga eléctrica, este cable salvará su vida.

# No realice usted la conexión de su secadora eléctrica.

Es indispensable solicitar a un técnico especializado que haga la conexión apropiada de su secadora.

Si el cordón de alimentación es dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o por personal calificado para evitar cualquier peligro.

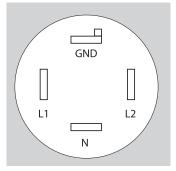


Fig. 2 - Conexión ideal

Antes de proseguir, usted debe tener en cuenta lo siguiente:

Su instalación eléctrica debe contar con dos líneas con voltaje (**línea 1 y línea 2**), un **neutro** (sin voltaje) y una **tierra física**. Usted debe tener un neutro independiente de la tierra física. De otra forma, su secadora corre el riego de dañarse.

La forma como usted se dará cuenta de que cumple con este requisito es la siguiente:

- · En su casa, tendrá un contacto muy similar a lo que se ve en la figura 2 (Nota: este tipo de contacto es sólo un ejemplo de los diferentes tipos de contacto de 220V con los que puede contar la instalación eléctrica de su casa), la manera de revisar que su instalación cumple con las condiciones antes mencionadas, es utilizar un multímetro. Se usará para medir el voltaje entre L1 (línea 1) y N (neutro), es cuál será de 120V, al igual que entre L2 (línea 2) y N (neutro). El voltaje entre L1 (línea 1) y L2 (línea 2) es de 220 V.
- · Una vez que cumple lo anterior, debe proceder a elegir una clavija. La clavija debe soportar 30 Amperes, y estar especificada a 250V. Además debe tener la forma del contacto de su casa.

### 3 información sobre el escape

## **A** advertencia

el diámetro del conducto de escape requerido es de 4" (102 mm.). no use conductos más largos que los especificados en la tabla de longitud del escape.

El uso de un escape más largo que el especificado:

- Incrementará los tiempos de secado y el costo de energía.
- Reducirá la vida útil de la secadora.
- Acumulará pelusa, creando un posible riesgo de incendio. Es su responsabilidad que el escape esté instalado correctamente. Cualquier problema debido a una instalación incorrecta no estará cubierto por esta garantía.

Retire y elimine plásticos u hojas de aluminio existentes en el conducto de transición y reemplace por el conducto de transición nuevo.

La longitud máxima permitida del conducto y la cantidad de torsiones del sistema de escape depende del tipo de conducto, número de giros, el tipo de campana de escape (caperuza de pared), y todas las condiciones indicadas previamente) La longitud máxima para conductos de metal rígido figura en la siguiente tabla.

#### 27" longitud máxima recomendada longitud tipos de campanas de escape del escape use sólo para recomendado: instalaciones cortas diámetro diámetro de 4" de 4" 4" nº de codos metal rígido metal rígido de 909 56 Pies (17 m) 42 Pies (13 m) 46 Pies (14 m) 36 Pies (11 m) 34 Pies (10 m) 28 Pies (8.5 m) 32 Pies (9.5 m) 18 Pies (5.5 m)

|                        | 24" longitud máxima recomendada  |                                       |
|------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| longitud<br>del escape | tipos de campanas de escape      |                                       |
|                        | recomendado:                     | use sólo para<br>instalaciones cortas |
|                        | diámetro de 4" di diámetro de 4" | diámetro de 4"                        |
| nº de codos<br>de 90º  | metal rígido                     | metal rígido                          |
| 0                      | 43 Pies (13 m)                   | 36 Pies (11 m)                        |
| 1                      | 33 Pies (10 m)                   | 26 Pies (8 m)                         |
| 2                      | 24 Pies (7.5 m)                  | 16 Pies (5 m)                         |

#### información sobre el escape

## lista de control del sistema de escape campana o caperuza de pared

- Terminar de modo que se eviten ráfagas de aire traseras o la entrada de pájaros u otros animales.
- La terminación debería presentar una resistencia mínima sobre el flujo del aire del escape y deberá requerir poco o ningún mantenimiento para evitar obstrucciones.
- Nunca instale una rejilla en o sobre el conducto de escape. Esto podría ocasionar la acumulación de pelusa.
- Las caperuzas de pared se deben instalar por lo menos a 30.5 cm. sobre el nivel de suelo o en cualquier otra obstrucción con la abertura en dirección hacia abajo.

#### separación de curvas

Para un mejor funcionamiento, separe todas las curvas a por lo menos 1.2 m. del conducto recto, incluyendo la distancia entre el último giro y la campana de escape.

#### curvas que no están a 90º

- Una curva de 45º o menos podrá ser ignorada.
- Dos curvas de 45º se deberán tratar como una curva de 90º.
- Cada curva superior a 45° se deberá tratar como curva de 90°.

#### sellado de juntas

- Todas las juntas deberán estar ajustadas para evitar goteras. El extremo macho de cada sección del conducto deberá estar apartado de la secadora.
- No ensamble la tubería con tensores que se extiendan sobre el conducto. Estos servirán como puntos de recolección de pelusa.
- Se podrá evitar la entrada de aire y humedad en las juntas del conducto envolviendo las juntas de forma superpuesta con cinta para conducto.
- Las partes horizontales deberán tener una caída de  $\frac{1}{2}$ " por pie hacia el exterior.

#### aislante


Cuando el conducto atraviese un área sin calefacción o esté cerca de un acondicionador de aire, deberá ser aislado a fin de reducir la condensación y la acumulación de pelusa.

## 4 conexión del escape


#### **A** advertencia - para reducir el riesgo de incendio o lesiones personales:

- Este electrodoméstico deberá contar con un escape hacia el exterior.
- Use sólo un conducto de metal rígido de 4" para el conducto de salida del hogar.
- Use sólo un conducto de metal rígido de 4" o de metal flexible (semi rígido o tipo hoja de aluminio) para conectar la secadora al conducto de escape del hogar. Se deberá instalar de acuerdo con las instrucciones que figuran en "Conexión de la Secadora a la Ventilación del Hogar" en la página 8 de este manual.
- No termine la salida del escape en una chimenea, pared, cielo raso, ventilación de gas, sótano, ático, debajo de un piso adjunto, o en cualquier espacio oculto de una construcción. La pelusa acumulada podría crear riesgos de incendio.
- Nunca termine el escape en un conducto común con un sistema de escape de una cocina. La combinación de grasa y pelusa crea un posible riesgo de incendio.
- Evite que el conducto sea más largo que como se especifica en la tabla de longitud del escape. Los conductos más largos acumulan pelusa, creando un posible riesgo de incendio.
- •Nunca instale una rejilla en o sobre el conducto de escape. Esto causará la acumulación de pelusa, creando un posible riesgo de incendio.
- No ensamble la tubería con tensores que se extiendan sobre el conducto. Estos tensores acumulan pelusa, creando un posible riesgo de incendio.
- No obstruva el aire entrante o saliente.
- Provea un acceso para inspección y limpieza del sistema de escape, especialmente en curvas y juntas. El sistema de escape se deberá inspeccionar y limpiar por lo menos una vez al año.

esta secadora está equipada con escape trasero. si el espacio es limitado, use las instrucciones de la sección 9 para que el escape funcione directamente desde los costados o la parte inferior del gabinete.

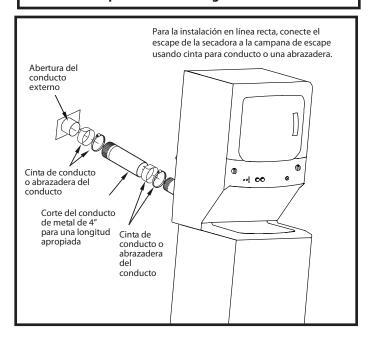

## escape trasero estándar (ventilación por encima del nivel del piso) CODO ALTAMENTE **RECOMENDADO** Configuración recomendada para minimizar el bloqueo del escape nota: el codo evitará la torcedura y rotura del conducto

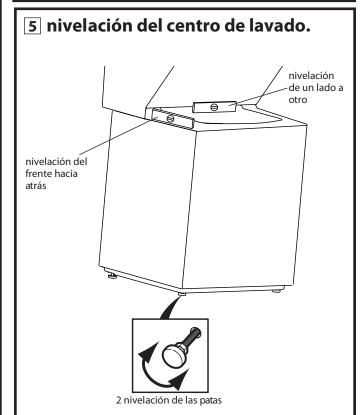

#### cómo nivelar y estabilizar el electrodoméstico

- 1. Con cuidado mueva el electrodoméstico hasta su ubicación final. Suavemente balancee el electrodoméstico en su posición. Es importante no dañar las patas niveladoras de goma al mover el electrodoméstico hasta su ubicación final. Si las patas se encuentran dañadas, esto podrá incrementar la vibración del electrodoméstico. Puede ser de ayuda aplicar spray de limpiar ventanas en el piso, a fin de moverlo a su ubicación nota: no use la cubierta de la lavadora para levantar la unidad.
- 2. Para asegurar que el electrodoméstico esté nivelado y posicionado de forma sólida sobre sus cuatro patas, incline el electrodoméstico hacia adelante de modo que las patas traseras queden levantadas del piso. Suavemente vuelva a apoyar el electrodoméstico para permitir que las patas traseras encuentren su ajuste.
- 3. Con el electrodoméstico en su ubicación final, coloque un nivel sobre la parte trasera de la tapa de la lavadora y controle la misma de un costado a otro y luego de adelante hacia atrás. Atornille las patas niveladoras del frente de arriba hacia abajo, para asegurar que el electrodoméstico se apoye con solidez sobre sus cuatro patas (no debería haber balanceo del electrodoméstico), gire las tuercas de bloqueo en cada pata hacia la base de la unidad y ajuste con una llave.

nota: mantenga la extensión de la pata al mínimo para evitar vibraciones excesivas. Cuando más extendidas se encuentran las patas, más vibrará la unidad.


## conexión de la secadora a la ventilación de la casa

#### conducto de transición de metal rígido

- Para un mejor funcionamiento del secado, se recomienda el uso de un conducto de transición de metal rígido.
- Los conductos de transición de metal rígido reducen el riesgo de que se puedan aplastar o doblar.

## conducto de transición de metal flexible (semi-rígido)

- Si no se pudiera usar un conducto de metal rígido, entonces se podrá usar un conducto de metal flexible (semi-rígido) (Kit WX08X10077).
- Nunca instale un conducto de metal flexible en paredes, cielos rasos, pisos u otros espacios adjuntos.
- Para muchas aplicaciones, se recomienda enfáticamente la instalación de codos tanto en la secadora como en la pared. Los codos permiten que la secadora pueda estar junto a la pared sin que se aplaste ni se doble el conducto de transición, maximizando el rendimiento del secado. Evite que la tubería se apoye sobre objetos cortantes.
- Para instalaciones especiales, puede resultar necesaria la conexión de la secadora a la ventilación de la casa usando un conducto de metal flexible (tipo hoja de aluminio). Un conducto de metal flexible (tipo hoja de aluminio) podrá ser usado **sólo** en instalaciones donde los conductos de metal rígido o metal flexible (semi-rígido) no puedan ser usados Y donde se pueda mantener un diámetro de 4" a lo largo de todo el conducto de transición.
- Sólo se podrán usar los conductos de metal flexible (tipo hoja de aluminio) que cumplan con las normas locales
- La longitud total del conducto de metal flexible no deberá superar los 8 pies (2.4m). Evite que la tubería se apoye sobre objetos cortantes.
- Para un mejor funcionamiento:
  - 1. Deslice un extreme del conducto sobre la tubería de salida de la secadora de ropa.
  - 2. Asegure el conducto con una abrazadera.
  - 3. Con la secadora en su posición permanente, extienda el conducto hasta su máxima extensión. Permita que 2" del conducto se superpongan con la tubería de escape. Corte y retire el sobrante del conducto. Mantenga el conducto lo más recto posible para lograr el flujo de aire máximo.
  - 4. Asegure el conducto a la tubería de escape con la otra abrazadera.

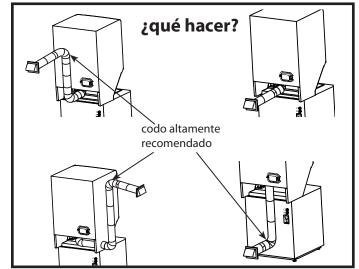




6 salida de la secadora hacia el gabinete derecho, izquierdo o inferior

advertencia - antes de realizar la instalación de este escape, asegúrese de desconectar el electrodoméstico del suministro eléctrico. proteja sus manos y brazos de extremos cortantes al trabajar dentro del gabinete. asegúrese de usar guantes.

Para una ventilación descendente, rote las secciones del codo de modo que éste apunte hacia abajo.

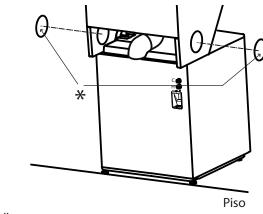


\* Remover tapa removible deseada (sólo 1)


# escape hacia la izquierda o derecha del gabinete

- Para que el conducto salga hacia uno de los laterales, quite el separador (SÓLO 1). Gire las secciones del codo de modo que apunten hacia el costado. Realice un ensamble previo del codo de 4" con el conducto de 4". Use sólo metal rígido de 4" para conductos dentro de la secadora.
- Inserte el ensamble del conducto a través de la abertura lateral y conecte el mismo al codo interior.

**precaución:** Asegúrese de no forzar ni dañar los cables eléctricos dentro de la secadora al insertar el conducto.




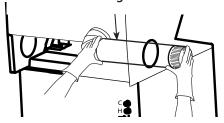

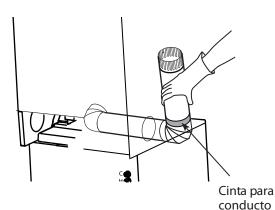

 Aplique cinta para conducto como se muestra en la junta entre el conducto interior de la secadora y la tubería recta del conducto.

## precaución:

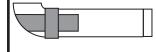


Las juntas del conducto interior deben estar aseguradas con cinta; de otro modo, se podrán separar y ocasionar riesgos de seguridad.

# 7 información de plomería y requisitos de suministro de agua

- grifos de agua caliente y de agua fría Deben estar dentro de las 42" (1 m.) de las conexiones de la manguera de entrada de agua del electrodoméstico. Los grifos deben ser del tipo para manguera de jardín de 34", de modo que las mangueras de entrada puedan ser conectadas.
- presión del agua Debe estar entre 10 (69 KPa) y 120 libras por pulgada cuadrada (827 Kpa) con una presión desbalanceada máxima, flujo caliente versus frío, de 10 libras por pulgada cuadrada (69 KPa).
- temperatura del agua El calentador de agua deberá estar configurado entre 140° y 150° F (60°C y 66°C) en la lavadora cuando se seleccione lavado caliente.
- válvulas de cierre Tanto la válvula de cierre de agua caliente como la de agua fría (grifos) deberán ser suministradas.
- ubicación No instale el electrodoméstico en un área donde la temperatura sea bajo cero. Si el electrodoméstico es ubicado o transportado en temperaturas bajo cero, asegúrese de que toda el agua del sistema de llenado y drenado haya sido removida.

#### requisitos para el drenaje

- requisito del drenaje El drenaje o el tubo de subida deben poder aceptar una descarga a un promedio de 60 L por minuto.
- altura del drenaje La altura del drenaje debe ser de un mínimo de 33" (84 cm.) y un máximo de 96" (2.5m.).
- diámetro del tubo de subida El diámetro del tubo de subida debe ser de un mínimo de 1-1/2". DEBE haber un espacio de aire en torno a la manguera de drenaje en el tubo de subida. Un ajuste sin holgura puede provocar una acción de sifonaje.
- kit de desviación del sifón Para una instalación de drenaje inferior a las 33" (84 cm.) de altura, la manguera, junto con las abrazaderas provistas en la máquina, deberán ser usadas y, además, se DEBERÁ instalar una desviación del sifón en la parte trasera de la máquina. Use el Kit de Desviación del Sifón WH49X228 y siga las instrucciones del mismo.

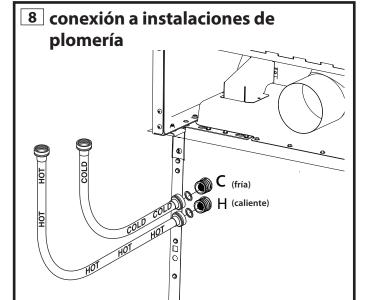


Si no se encuentra instalada, instale la arandela de goma en un extremo de la manguera de agua caliente. Coloque la manguera de agua caliente en la conexión con etiqueta **H** en la parte superior trasera de la lavadora. Ajuste manualmente, además de dar un giro adicional de 1/8 con una pinza.


Si no se encuentra instalada, instale la arandela de goma en un extremo de la manguera de agua fría. Coloque la manguera de agua fría en la conexión con etiqueta **C** en la parte superior trasera de la lavadora. Ajuste manualmente, además de dar un giro adicional de 1/8 con una pinza.

Mueva el electrodoméstico tanto como sea posible hasta su ubicación final, dejando espacio para que pueda hacer las conexiones del agua, drenaje, electricidad y ventilación en su hogar.

Nota: Asegúrese de instalar las mangueras de llenado provistas con su Centro de Lavado. Evite utilizar mangueras usadas o deterioradas. En caso de solo contar con una toma de agua fría, utilice un adaptador tipo "Y" conectando ambas tomas a su aparato.

Inserte el extremo libre de la manguera de drenaje en la abertura del drenaje de su hogar hasta el tope de la manguera de drenaje (no retire el tope de la manguera, ya que éste evita el sifonaje). Si las válvulas de agua y el drenaje están adheridas a la pared, ajuste la manguera de drenaje a una de las mangueras de agua con el enlace para cable provisto (el lado elástico en el interior). Si el drenaje es un tubo de subida, ajuste la manguera de drenaje al tubo de subida con el enlace de cable provisto.

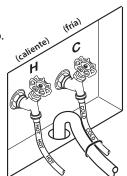


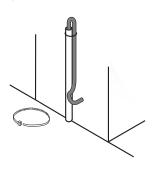

### 9 instalación en casa rodante o prefabricada

- La instalación DEBE ser realizada conforme a las normas locales o, cuando no existan, con el ESTÁNDAR NACIONAL ESTADOUNIDENSE DE CASAS RODANTES (AMERICAN NATIONAL STANDARD FOR MOBILE HOME). ANSI/NFPA NO. 501B.
- El electrodoméstico DEBE contar con ventilación hacia el exterior con la terminación ajustada de forma segura a la estructura de la casa rodante.
- La ventilación NO DEBE terminar en la parte inferior de una casa rodante o prefabricada.
- El material del conducto de ventilación DEBE SER DE METAL.
- No use tornillos de chapa u otros dispositivos de ajuste que se extiendan por el interior de la ventilación del escape.
- · Para obtener información sobre la conexión eléctrica, consulte las secciones 2.

#### 10 instalación en alcoba o closet

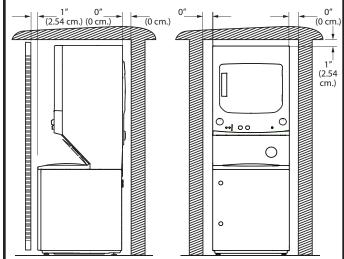

- · Si se aprobó la instalación de su electrodoméstico en alcoba o clóset, esto figurará en una etiqueta en el reverso del electrodoméstico.
- · La secadora DEBERÁ contar con ventilación hacia el exterior. Consulte la sección de INFORMACIÓN DEL ESCAPE.
- No instale este electrodoméstico con menos del nivel de despeje mínimo como se muestra más arriba.
- El closet deberá contar con ventilación hacia el exterior, a fin de evitar la acumulación de gas en caso de una pérdida del suministro de gas.
- No se deberá instalar ningún otro electrodoméstico que consuma combustible en el mismo clóset con el electrodoméstico.


se deberá de contar con los claros necesarios para la instalación y el servicio técnico.



A precaución: no instale este electrodoméstico en un clóset que posea una puerta sólida.

### abertura de la puerta de ventilación (modelos de 27")


Se requiere un mínimo de 120" cuadradas (774 cm<sup>2</sup>) de abertura, equivalentemente divididos en la parte superior e inferior. Se requiere que las aberturas de aire no estén obstruidas cuando se instale una puerta. Se acepta el uso de una puerta de celosía con aberturas de aire sobre toda la longitud de la puerta.

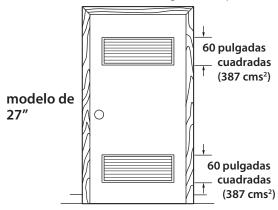

Cuando se colocan celosías o registros en aperturas de puertas, sus aberturas de aire deben ser equivalentes a 120 pulgadas cuadradas (774 cm<sup>2</sup>).

### abertura de la puerta de ventilación (modelos de 24")

Se requiere un mínimo de 72 pulgadas cuadradas (464.5 cm<sup>2</sup>) de abertura. Se requiere que las aberturas de aire no estén obstruidas cuando se instale una puerta. Se acepta el uso de una puerta de celosía con aberturas de aire equivalentes a la longitud completa de la puerta.

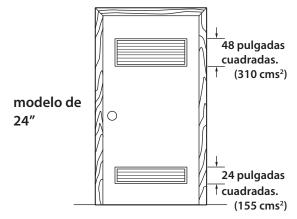

Cuando se colocan celosías o registros en aperturas de puertas sus aberturas de aire deben ser equivalentes a 72 pulgadas cuadradas (464.5 cm<sup>2</sup>).

#### 11 instalación en baño o habitación

- Este electrodoméstico **deberá** contar con ventilación hacia el exterior. Consulte **información de escape** en las secciones 6 y 7.
- La instalación debe cumplir con los códigos locales o, en ausencia de códigos locales, con el CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD (NATIONAL ELECTRICAL CODE), ANSI/NFPA No. 70 de los Estados Unidos.

#### 12 servicio técnico

**A** advertencia - etiquete todos los cables antes de la desconexión cuando se realicen controles del servicio técnico. cualquier error de cableado puede ocasionar un funcionamiento inadecuado y peligroso luego de la instalación/ servicio técnico.

Para el reemplazo de piezas y otras informaciones, consulte los números telefónicos del servicio técnico en el Manual del Propietario.

### para registrar su centro de lavado llame al número gratuito

01.800.90.29.900

El registro temprano confirma su derecho de protección de acuerdo con los términos de su garantía.

www.serviplus.com.mx

mabe

Para Realizar Consultas sobre la Instalación, Llame al 01.800.90.29.900